

– nur für die Schulleitung –

# Das Wichtigste in Kürze

Service · Fragen · Bedienungsanleitung


## Kontakthinweise:

### Kontakt für die Schulleitung

Schulservice-Team  
E-Mail: [schulen@mietra.de](mailto:schulen@mietra.de)  
Telefon: 03 43 45/72 95 24  
Fax: 03 43 45/72 95 25

### Kontakt für die Schüler

Mieterservice-Team  
E-Mail: [info@mietra.de](mailto:info@mietra.de)  
Telefon: 03 43 45/72 95 0  
Fax: 03 43 45/72 95 25

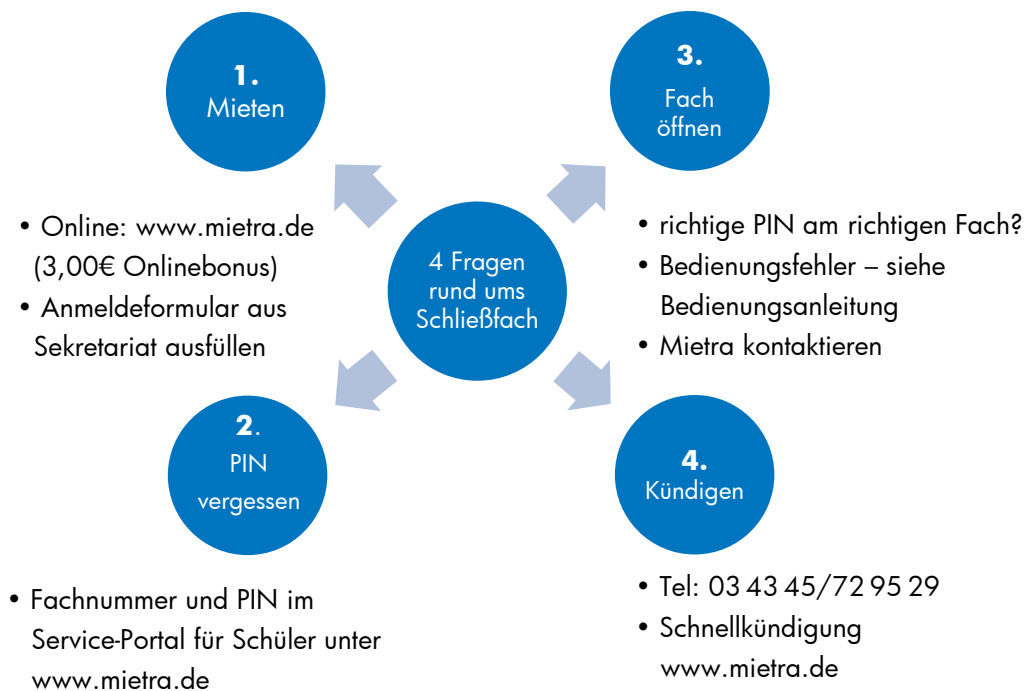

– Kopiervorlage für Schüler –

## Bedienungsanleitung elektronisches Tastenschloss Eurolocks

### So öffnen Sie das elektronische Tastenschloss:

1. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN Nummer ein. Achten Sie dabei auf Sichtschutz und drücken Sie die Tasten richtig.
2. Griff am Schloss innerhalb von 4 Sekunden drehen.
3. Fach öffnet sich.
4. Schließen Sie die Tür des Faches und verriegeln Sie das Schloss durch Drehen des Griffes.
5. Versichern Sie sich, dass die Tür verschlossen ist.

### Mögliche LED-Anzeigen:

- rote LED nach PIN-Eingabe, Schloss öffnet nicht:** PIN falsch
- rote LED nach PIN-Eingabe, Schloss öffnet:** Batterie ist schwach
- keine LED-Anzeige:** Batterie ist leer

